



# **SEM-ACRIL 12-C**

**SEMAFORO CON LED DE 12 Vcc**

**ACTIVADO POR CONTACTOS**

**Revisión 2**

**MANUAL DE INSTALACION**

**Y PROGRAMACION**

## **Características principales**

Los semáforos con LED IWIX activados por contactos fueron diseñados para una gran variedad de aplicaciones. Fácil de instalar y versátil en su configuración.

Sus principales características son:

- 2 entradas de activación
- Selección del tipo de contacto utilizado en las entradas (NA ó NC)
- Detección de sentido vehicular
- Detección de paso peatonal
- 2 velocidades de destello para paso vehicular
- Destello diferenciado para paso peatonal
- Retardo de activación (tiempo mínimo que deben estar activadas las entradas para producir el cambio del semáforo)
- Anulación de luz verde en estado de reposo
  
- 4 modos de funcionamiento
  - Modo Continuo
  - Modo Prolongación
  - Modo Timer
  - Modo Predestello
  
- 4 modos de activación
  - Modo Normal
  - Modo Sentido
  - Modo Independiente
  - Modo Biestable
  
- Programación del tiempo de retardo de activación (0 a 2 seg.)
- Programación del tiempo de prolongación (0 a 2min)
- Programación del tiempo de Timer (0 a 2min)
- Programación del tiempo de Predestello (0 a 2min)
- Intensidad sonora ajustable
- Anulación de sonido y conexión con sensor de luz
- Salida a colector abierto para activar dispositivos auxiliares cuando el semáforo se encuentra en estado activo (destellando en rojo)

### **Modos de funcionamiento CONTINUO**

Una vez activado, el semáforo permanece en estado activo (destellando en rojo) hasta que se normalicen ambas entradas.

Programación: mantener pulsado el botón " PROG " hasta que el led de programación encienda 1 vez y luego soltar el botón.

### **Modos de funcionamiento PROLONGACION**

Una vez activado, el semáforo permanece en estado activo (destellando en rojo) hasta un tiempo programado luego de haberse normalizado ambas entradas.

Programación: mantener pulsado el botón " PROG " hasta que el led de programación encienda 2 veces y luego soltar el botón.

### **Modos de funcionamiento TIMER**

Una vez activado, el semáforo permanece en estado activo (destellando en rojo) por un tiempo programado, volviendo luego al estado de reposo aunque no se hayan normalizado las entradas.

Programación: mantener pulsado el botón " PROG " hasta que el led de programación encienda 3 veces y luego soltar el botón.

### **Modos de funcionamiento PREDESTELLO**

Una vez activado, el semáforo permanece en estado activo (destellando en rojo) por un tiempo programado, luego del cual la luz roja permanece encendida sin parpadear y el buzzer deja de sonar. Al normalizarse las entradas, el semáforo retorna al estado de reposo.

Programación: mantener pulsado el botón " PROG " hasta que el led de programación encienda 4 veces y luego soltar el botón.

### **Modos de activación NORMAL**

El semáforo cambia al estado activo con la activación de cualquiera de las 2 entradas.

Con este modo de activación pueden utilizarse cualquiera de los modos de funcionamiento. Este modo de activación NO permite la detección de paso peatonal..

Programación: mantener pulsado el botón " PROG " hasta que el led de programación encienda 5 veces y luego soltar el botón.

### **Modos de activación SENTIDO**

Identifica el sentido de circulación. Si se activa la entrada 1 y luego la entrada 2 (estando la entrada 1 aún activa), el semáforo cambia al estado activo. Si la circulación es en sentido inverso, no se produce ningún cambio en el semáforo.

Con este modo de activación pueden utilizarse cualquiera de los modos de funcionamiento.

Este modo de activación permite la detección de paso peatonal.

El tiempo de activación del paso peatonal será el mismo que el tiempo programado para TIMER. En este modo de activación prevalece el paso vehicular.

Programación: mantener pulsado el botón " PROG " hasta que el led de programación encienda 6 veces y luego soltar el botón.

### **Modos de activación INDEPENDIENTE**

La entrada 1 siempre pone al semáforo en estado activo y la entrada 2 siempre pone el semáforo en estado de reposo.

Con este modo de activación sólo está disponible el modo de funcionamiento PREDESTELLO.

Este modo de activación NO permite la detección de paso peatonal.

Programación: mantener pulsado el botón " PROG " hasta que el led de programación encienda 7 veces y luego soltar el botón.

### **Modos de activación BIESTABLE**

Cada vez que es activada alguna de las entradas, el semáforo cambia al estado contrario al que se encuentra.

Con este modo de activación sólo está disponible el modo de funcionamiento PREDESTELLO.

Este modo de activación NO permite la detección de paso peatonal.

Programación: mantener pulsado el botón " PROG " hasta que el led de programación encienda 8 veces y luego soltar el botón.

### **Programación del tiempo de PROLONGACION**

Mantener pulsado el botón “ PROG ” hasta que el led de programación encienda 13 veces y luego soltar el botón. Al soltar el botón, el semáforo pasará al estado activo (destellando en rojo).

Cuando haya transcurrido el tiempo de PROLONGACION deseado, se deberá mantener nuevamente pulsado el botón “ PROG ” hasta que el semáforo retorne al estado de reposo (en verde), luego soltar el botón. El máximo tiempo programable es de 2 min.

### **Programación del tiempo de TIMER**

Mantener pulsado el botón “ PROG ” hasta que el led de programación encienda 14 veces y luego soltar el botón. Al soltar el botón, el semáforo pasará al estado activo (destellando en rojo).

Cuando haya transcurrido el tiempo de TIMER deseado, se deberá mantener nuevamente pulsado el botón “ PROG ” hasta que el semáforo retorne al estado de reposo (en verde), luego soltar el botón. El máximo tiempo programable es de 2 min.

### **Programación del tiempo de PREDESTELLO**

Mantener pulsado el botón “ PROG ” hasta que el led de programación encienda 15 veces y luego soltar el botón. Al soltar el botón, el semáforo pasará al estado activo (destellando en rojo).

Cuando haya transcurrido el tiempo de PREDESTELLO deseado, se deberá mantener nuevamente pulsado el botón “ PROG ” hasta que el semáforo retorne al estado de reposo (en verde), luego soltar el botón. El máximo tiempo programable es de 2 min.

### **Cambiar el tipo de contacto utilizado en las entradas (NA ó NC)**

Mantener pulsado el botón “ PROG ” hasta que el led de programación encienda 9 veces y luego soltar el botón. Cada vez que se realiza esta operación, se alternará entre contactos “normal cerrados” y “normal abiertos”.

### **Cambiar la velocidad de destello para paso vehicular**

Mantener pulsado el botón “ PROG ” hasta que el led de programación encienda 10 veces y luego soltar el botón. Cada vez que se realiza esta operación, se alternará entre velocidad lenta (aprox. 1 seg.) y velocidad rápida (aprox. 0,2 seg.).

### **Habilitar / deshabilitar la detección de paso peatonal**

Mantener pulsado el botón “ PROG ” hasta que el led de programación encienda 11 veces y luego soltar el botón. Cada vez que se realiza esta operación, se alternará entre el estado habilitado y deshabilitado del paso peatonal. La detección del paso peatonal sólo se podrá habilitar si se encuentra habilitado el modo de activación SENTIDO.

### **Habilitar / deshabilitar el encendido de la luz verde en estado de reposo**

Mantener pulsado el botón “ PROG ” hasta que el led de programación encienda 12 veces y luego soltar el botón. Cada vez que se realiza esta operación, se alternará entre el estado habilitado y deshabilitado el encendido de la luz verde cuando el semáforo se encuentra en estado de reposo.

### **Programación de la velocidad de activación**

Mantener pulsado el botón “ PROG ” hasta que el led de programación encienda 16 veces y luego soltar el botón. Al soltar el botón, el led de programación permanecerá encendido. Actuar sobre la entrada N° 1 por un tiempo mínimo de detección deseado (0 a 5 seg.).


### **Restaurar los valores de fábrica**

Mantener pulsado el botón “ PROG ” hasta que el led de programación encienda 17 veces y luego soltar el botón.

El semáforo se entrega con los siguientes valores de fábrica:

- Modo de funcionamiento CONTINUO
- Modo de activación NORMAL
- Entradas programadas para contactos NC
- Destello lento
- Paso peatonal deshabilitado
- Luz verde habilitada
- Retardo de activación de 0,2 seg.
- Tiempo de PROLONGACION de 10 seg.
- Tiempo de TIMER de 30 seg.
- Tiempo de PREDESTELLO 30 seg.


### Salida a colector abierto

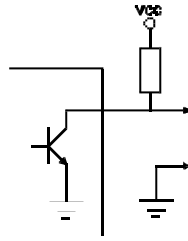

### Precauciones de instalación

- Los contactos utilizados deben ser "contactos secos" (sin ningún tipo de tensión).
- Si se utiliza 1 sólo contacto y éste es NC, el restante contacto debe cerrarse contra masa
- En lo posible instalarlo de tal forma que no reciba la acción de ningún tipo de líquidos.

### Instalación

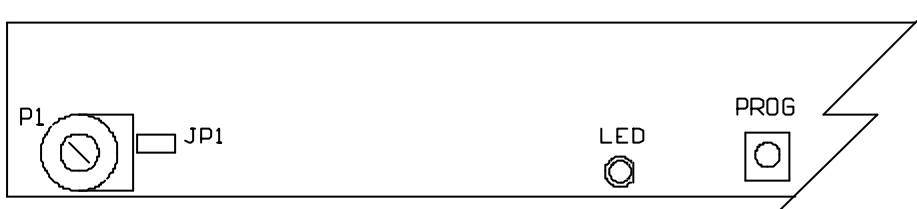

Cable ROJO: entrada de +12 Vcc  
Cable NEGRO: masa (0V) y común para ambas entradas

Cable AMARILLO: contacto para la entrada Nº 1  
Cable VERDE: contacto para la entrada Nº 2  
Cable BLANCO: Salida a colector abierto para activar dispositivos auxiliares (referida a 0V). Necesita resistencia de Pull-Up

P1: ajuste de volumen de buzzer  
JP1: jumper de anulación de buzzer y conexión del sensor de luz  
Botón PROG: botón utilizado para realizar todas las funciones de programación del semáforo  
LED PROG: indicador de programación